SAMSUNG

AH68-00000F(Rev 0.0)

Çeviri ve Mizanpaj: TeknoLojist / (212) 227 45 20

SAMSUNG

# Dijital Ses Çalar

## 20 GB HDD

- Toplu Bellek Sabit Disk
- MP3, WMA Dosyalarýný Çalma
- MP3 Kayýt Yeteneði
- USB Üzerinden Yüksek Hýzda Transfer
- Hi-Fi Kalitesinde Ses
- Dahili Þarj Edilebilir Li-Ion Pil

## Hazýrlýklar

Güvenlik Talimatlarý....4
Pil Þarj Güvenliði....6
Pilin Þarj Edilmesi....7
Özellikler....8
Bileþenler....10
Kontrollerin Konumu....11

## Bilgisayara Baðlantý

Ses Çalarý Bilgisayara Baðlamak....14
USB Sürücünün Elle Kurulumu....18
USB Kablo Baðlantýsýnýn Çýkarýlmasý....20
Biçimlendirme....21
Geri Alma Programlarýnýn Kullanýmý....22
Yepp Studio Kullanýmý....23
- Dosya Ýndirme....23
- Albüm Hazýrlama....24
- Kaydedilen Dosyalarýn Yüklenmesi....25

yepp Studio ile Ýlgili Yardým....26

## Temel Kullaným

Müzik Çalma....27
Kilitleme (Hold) Fonksiyonu / Döngü Tekrarý....28
Müzik/Ses Dosyalarýnýn Aranmasý....29
Menü Modu....30






TR


## Temel Kullaným

Müziðinize Göz Atmak....31
- Müzik Dosyalarýnýn Aranmasý ve Seçilmesi....31
- Çalma Seçenekleri....33
- Þarký Listesi Seçimi....34
- Çalma Seçenekleri (Þarký Listesi)....34
- Ses Dosyalarýnýn Aranmasý ve Seçilmesi....35
- Çalma Seçenekleri (Ses Kayýtlarý)....35

FM Radyo Dinlemek....36
FM Radyo'dan Kayýt Yapmak....39
Ses Kaydý Yapmak....40
MP3 Kaydetmek....41

## Ýlave Özellikler

Rastgele ve Tekrar Çalma....42
Ekolayzýr Ayarlarý....43
SRS Ayarlarý....44
Kayýt Ayarlarý....45
Ekran Ayarlarý....46
Alýcý Bölge Ayarlarý....47
Alýcý Arama Seviyesi Ayarlarý....48
Fader Efekti....49
Otomatik Kapanma Ayarlarý....50
Lisan Ayarlarý....50
Fabrika (Varsayýlan) Ayarlarýný Geri Yükleme....51
Sesçalar Bilgisi....51

## Müþteri Desteði

Arýza Giderme....52
Teknik Özellikler....54

Kendinize ve cihazýnýza zarar vermemek için tüm talimatlarý dikkatlice okuyup anlayýnýz.

| | | |
|---|---|---|
| Cihazýnýzý çok yüksek ya da çok düþük sýcaklýklardan koruyun. Cihazýnýzý nemden koruyun. | Cihazýnýzý darbelerden koruyun. | Cihazýnýzýn içine yabancý maddeler girmesine izin vermeyin. |
| Üzerine aðýr objeler koymayýn. | Cihazýnýzý yanýcý kimyasal maddelerden koruyun. | Cihazýnýzý doðrudan gün ýþýðýna maruz býrakmayýn. Isý kaynaklarýnýn yanýnda tutmayýn..  |
| Cihazýnýzý toza maruz býrakmayýn. | Cihazýnýzý demonte etmeyin ve kendi baþýnýza tamir etmeye kalkýþmayýn. | Cihazýnýzý güçlü manyetik alan yayan herhangi bir cihazýn yakýnýnda kullanmayýn. |

✻ Kýrýlma, tamir ve diðer durumlara baðlý veri kayýplarýndan sorumlu tutulamayacaðýmýzý dikkate almanýzý rica ederiz.





TR

## Kulaklýklar

**Trafik kurallarýna uygun hareket ediniz**

- Otomobil kullanýrken veya bisiklete binerken kulaklýklarý takmayýnýz. Sadece tehlikeli olmakla kalmaz; kurallara da uygun deðildir.
- Yürürken kulaklýklarýn sesinin fazlaca açýlmasý, özellikle karþýdan karþýya geçerken bir kazaya neden olabilir.

**Kulaklarýnýzý koruyun**

- Sesi çok fazla açmayýn. Doktorlar, uzun süre yüksek sese maruz kalma konusunda uyarmaktadýrlar.
- Kulaðýnýzda çýnlama varsa, cihazý kullanmayýn veya sesi kýsýn.

## Çalýþma Ortamý Koþullarý

- Ortam sýcaklýðý: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Nem: 10 ~ 75%

## Çevresel Bilgi

- Ambalaj, piller ve eski elektronik araç gereci atarken çevre korunmasýna dair yerel þartlara göre hareket ediniz.
- MP3 çalarýnýzýn ambalajý, mukavva, polietilen vb. materyalden oluþmaktadýr, herhangi gereksiz madde içermez.

**DİKKAT**

ELEKTRİK ÞOKU RİSKİ. SAKIN AÇMAYIN

Þarj cihazýnýn içindeki izole edilmemiþ parçalar elektrik þokuna neden olabilir.
Güvenliðiniz için þarj cihazýný açmayýn.

Þarj cihazýnýn kullanýmý sýrasýnda oluþabilecek problemlerden sakýnmak için bu kullaným kýlavuzunu okuyun.

**Uyarý**

- Yangýn ve elektrik þoku ihtimaline karþý þarj cihazýný su ve suyla ilgili kaynaklardan uzakta kullanýn.

**Dikkat**

- Elektrik þokundan sakýnmak için þarj cihazýnýn çeviricinin fiþ þekline uyan güç priziyle kullanýn.
- Þarj cihazý fiþinin prize iyice yerleþtirildiðinden emin olun.







Sesçalarýnýzla birlikte bir þarj cihazý gelmektedir.

Þarj cihazýný duvardaki prize takýn.

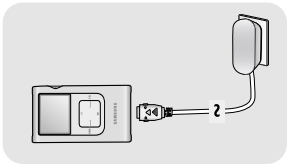

- Þarj iþlemi tamamlandýðýnda, ekranda “Charging Complete” yazýsý görünecektir.
- Pil ilk kez þarj edildiðinde, þarj iþlemi yaklaþýk 3 saat sürecektir. Normal çalýþma koþullarýnda pilin þarj edilme süresi yaklaþýk 2 saattir.

**Dikkat**

- Yangýn riskinden sakýnmak için pili 12 saatten fazla þarj cihazýnda tutmayýn.
- Ayný prize bir kaç cihazý birden takmayýn.
- Hatalý durumdaki þarj edilebilir pil ve þarj cihazlarýný kullanmayýn.
- Þarj edilebilir pili ilk kez kullanacaksanýz ya da pil aylarca kullanýlmamýþsa ilk kullaným için onu tam olarak þarj etmelisiniz.
- Aþýrý þarj etme ya da aþýrý deþarj etme pil ömrünü azaltýr.
- Þarj edilebilir pil bir tüketim maddesidir ve zamanla kapasitesi azalýr.
- Pilin kullaným ömrünü uzatmak için, tam þarjlý pili tamamen deþarj olana dek kullanýn ve kullanmadan önce onu tekrar tamamen dolu olacak þekilde þarj edin. Eðer pili tam olarak boþalmadan þarj ederseniz pilin dayanma süresi azalacaktýr.Bu durumda pili birkaç kez tam þarj-tam deþarj iþlemine tabi tutun.
- Kolye, madeni para gibi metal objelerin þarj cihazýnýn ve þarj edilebilir pilin terminalleri ya da metalik parçalarý ile temas etmesine izin vermeyin. Yangýn ya da elektrik þoku tehlikesi vardýr.

TR

## Taþýnabilir Bellek Ünitesi

- Dahili 20GB sabit diski müzik kütüphanenizi saklamak için kullanabileceðiniz gibi, diðer veri dosyalarý için bilgisayarýnýzda harici bir disk olarak da kullanabilirsiniz.

## MP3 & WMA Dosyalarýný Çalma

- Müzikçalarýn desteklediði dosya tipleri, MP3 ve WMA'dýr

## Doðrudan MP3 Kayýt

- CD'den, kaset ve radyodan aldýðýnýz müziði, bilgisayara (PC) gerek duymaksýzýn bir MP3 dosyasý hâline getirebilirsiniz.

## USB 2.0 Yüksek Hýzda Transfer

- Veri aktarým hýzý saniyede en fazla 120 MB'týr.

## Hi-Fi Kalitesinde Ses

- Sesi tercihlerinize göre ayarlayabilmeniz için cihazda dahili bir ekolayzýr vardýr.

## Dahili Þarj Edilebilir Li-Ion Pil

- Dahili þarj edilebilir lityum pil, cihazý 10 saate* kadar çalýþtýrabilir.

* Bu süre cihazýn kullanýmý þekline baðlý olarak deðiþiklik gösterebilir.

Müzikçalar

Taþýma Çantasý

Uzaktan Kumanda

Kulaklýk

Line-In Kablosu

Kullaným Kýlavuzu


Kurulum CD'si

Kýzak

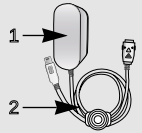

1 Þarj Cihazý
2 USB Kablosu

| Model | YH-920 GS |
|---|---|
| Dahili Bellek | 20GB |

- Aksesuarlarýn tasarýmý geliþmelere baðlý olarak haber vermeksizin deðiþtirilebilir.
- Bir kýsým belleðin cihazdaki diðer iç yazýlýmlar tarafýndan da kullanýlmasý sebebiyle dahili belleðin kullaným kapasitesi belirtilenden daha az olabilir.







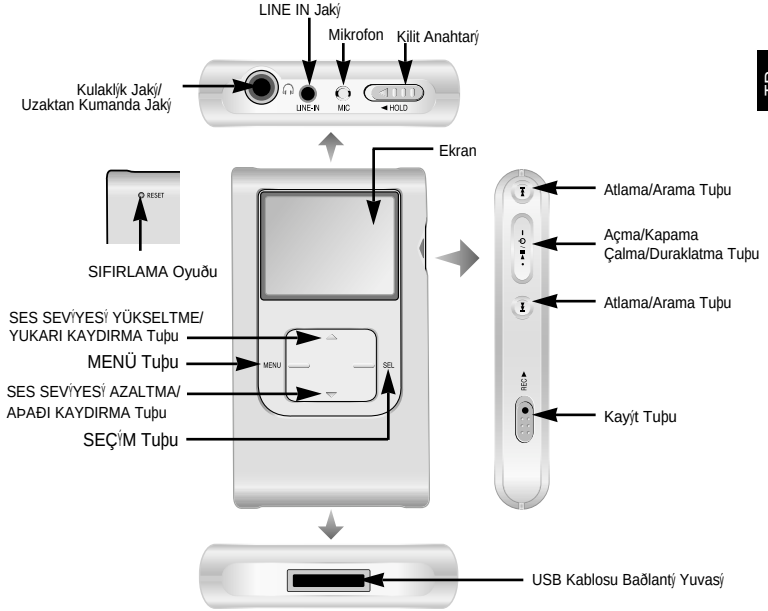

Kontrollerin Konumu |



## Uzaktan Kumanda

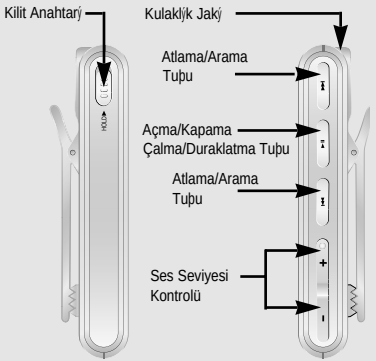


## Kýzak

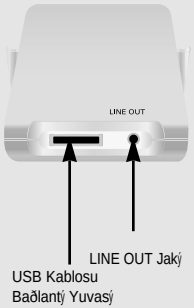


## Ekran

PC'ye Baðlanma

TR

### ❑ Sistem Gereksinimleri

- Windows 2000 Servis Paketi 4/XP
- Windows Media Player 9.0
- Pentium 133MHz veya üstü
- 40MB kullanýlabilir sabit disk alaný
- CD-ROM sürücü çift hýzlý veya üstü
- USB 2.0 desteði
- Direct 8.0 veya üstü

**Not**

Ýþletim sistemini Windows 2000 ya da XP için "Administrator" hesap moduna kurun.
Diðer durumda kurulum iþlemi tamamlanamayacaktýr.

**yepp'i PC'ye baðlamadan önce,yepp Studio'nun kurulu olduðundan emin olun. "Add New Hardware Wizard"** ekraný görünürse **[Cancel]** tuþuna basýn ve yepp Studio'yu kurun.

## Kurulum Yazýlýmý

*1* Kurulum CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleþtirin. [Install yepp USB Driver] baþlýðýný seçin.

yepp
YP-920 Series
Install yepp studio
yepp Studio" will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also refine your music library to sync with music database on-line.
Install yepp Studio
Click
Browse CD
Exit

*2* Kurulumu tamamlamak için pencerede görünen talimatlarý takip edin.

*Devam ediyor...*

## USB Kablosuyla Bilgisayara (PC) Baðlantý

*3* USB kablosunu bilgisayarýn USB yuvasýna takýn.

*4* USB kablosunun diðer ucunu sesçalarýn altýndaki USB kablosu baðlantý yuvasýna takýn.

● USB sürücünün yüklenmesi anýnda, bir komutu yerine getirirken veya baþlatýrken, USB kablosunu PC'den ayýrýrsanýz bilgisayarýnýz doðru olarak iþ göremeyebilir.

*5* USB sürücüsü, "yeni bir cihaz arýyor" (searching for a new device) diyen bir ileti ile kurulmaktadýr. Yükleme sýrasýnda ekraný göremeyebilirsiniz. Kurulumun baþarýyla tamamlanýp tamamlanmadýðýný kontrol etmek için aygýt yöneticisine (device manager) gidiniz.

*6* "Sistem Özellikleri" içinde yer alan aygýt yöneticisinde USB sürücüsünün kurulumundan sonra "Samsung YH-920 USB Device" yazýsý belirecektir.

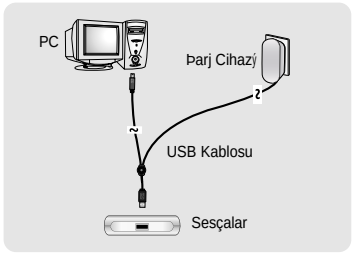


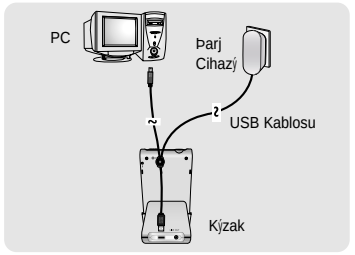








## USB Sürücünün Kontrolü

Windows 2000/XP:

**1) Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YH-920 USB Device**

**(Kontrol Paneli → Sistem →Donaným → Aygýt Yöneticisi → Disk Sürücüler → Samsung YH-920 USB Aygýtý)**

**2) Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus Device → YH-920 GS Mass Storage Device**

**(Kontrol Paneli → Sistem →Donaným → Aygýt Yöneticisi → USB (Universal Serial Bus Device) → YH-920 GS Toplu Bellek Aygýtý)**

*7* USB sürücü otomatik olarak kurulmadýðý takdirde bir sonraki sayfaya bakýnýz.

Eğer USB sürücü yerinde ise "Dosyaları Yükleme" bölümüne gidiniz
Eğer USB sürücü yerinde değil ise aşağıdaki işlem basamaklarını takip ediniz:

## USB Sürücünün Kurulumu Sırasında Bir Hata Meydana Gelirse;

*1* Aygıt yönetimi "device manager" bölümünü kontrol ediniz.

- Windows 2000 (Professional):
  Control Panel → System → Hardware → Device Manager
  Kontrol Paneli → Sistem → Donanım → Aygıt Yöneticisi
- Windows XP (Professional):
  Control Panel → System → Hardware → Device Manager
  Kontrol Paneli → Sistem → Donanım → Aygıt Yöneticisi

*2* Ünlem ya da soru işareti ile listelenmiş bir araç olup olmadığını kontrol ediniz. (bilinmeyen araç "unknown device" ya da USB araç olarak görüntülenecektir)

*3* Ünlem ya da soru işareti ile listelenmiş aracın üzerine çift tıklayın.





TR

**Uyarı**

- Windows 2000 kullanıyorsanız ve sisteminiz USB sürücüyü tanımlayamıyorsa, lütfen windowsupdate.microsoft.com adresinden en son duyurulan servis paketini yükleyip kurunuz.
- Kurulum metodu bilgisayarın tipine ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Kurulum bilgisi için bilgisayar dağıtıcınız ya da servis merkezinizle iletişime geçiniz.
- USB sürücünüzün kurulumu sırasında sürekli hata mesajı alıyorsanız, USB kablosunu çıkartın sisteminizi yeniden başlatın.

*4* Sürücüyü seçtikten sonra, [Update Driver] tuşuna basın.

*5* Uygun sürücüyü seçin, bitirmek için [Next] tuşuna basın.

# USB Kablosunun Çýkartýlmasý

Dosya transferi tamamlandýktan sonra USB kabloyu aþaðýda belirtildiði þekilde çýkartmalýsýnýz:

**1** Pencerenin sað altýndaki görev çubuðunda yer alan yeþil oka çift týklayýn.

**2** [Stop a Hardware device] iletisi göründüðünde [OK] tuþuna basýn ve USB kabloyu çýkartýn.

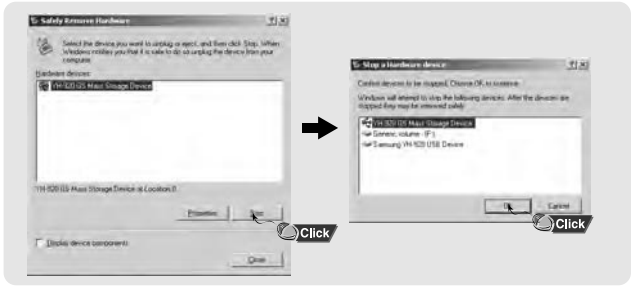




# Biçimlendirme (Format)

TR

**1** Masaüstünde aþaðýdaki sýrayla;
[Start] → [All Programs] → [Samsung YH-920 yepp Sudio] yaptýktan sonra açýlan bölümde [Recovery Utility] baþlýðýna basýn.

**2** [Format Device] tuþuna basýn.
Format ekraný göründüðünde dosya sistemi olarak FAT32'yi seçin ve sonra [Start] tuþuna basýn.

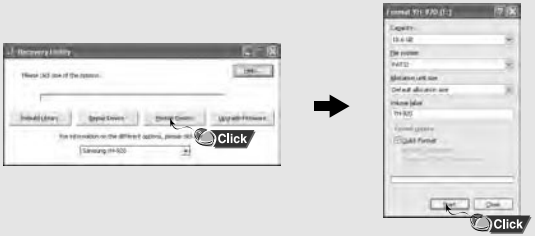


**Not**

- Formatlama iþlemiyle önceden ayarlanmýþ tüm menüler baþlangýç konumuna getirilecektir.
- Formatlanmýþ dosyalar geri alýnamayacaðýndan dikkatli olunmasý tavsiye edilir.

Aþaðýda belirtildiði gibi bir problem olduðunda geri alma programlarýný çalýþtýrýn.

- Geri alma iþleminin gerekli olduðunu belirten bir ileti görüntülendiðinde

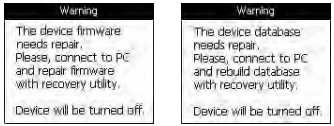
Warning
The device firmware needs repair.
Please, connect to PC and repair firmware with recovery utility.
Device will be turned off.
Warning
The device database needs repair.
Please, connect to PC and rebuild database with recovery utility.
Device will be turned off.

- "LOADING LIBRARY" yazan bir ileti göründüðünde ve yepp açýldýðý halde çalýþmýyorsa
- Dosya arama iþlemi Menü Kütüphanesinde düzgün olarak gerçekleþtirilemiyorsa

*1* yepp'i PC'ye baðlayýn.

*2* Masaüstünde sýrayla; [Start] → [All Programs] → [Samsung YH-920 yepp Sudio]'yu açýn ve sonra [Recovery Utility]'ye basýn.

- Geri alma hakkýnda daha detaylý bilgi için, [Help]'e basarak yardým bölümüne gidin.

- yepp Studio, bilgisayarýnýzdaki müzik dosyalarýný yepp'e yüklemenizi ve çalabilmenizi saðlayan bir programdýr.
- yepp Studio programýný ilk kez kurarken karþýnýza [Register Serial Number] penceresi çýkarsa yepp'in arkasýnda bulunan seri numarasýný (S/N) yazýn.

## Dosya Ýndirme

*1* yepp'i PC'ye baðlayýn.

*2* Almak istediðiniz dosya için Çalma Listesi (Play List) penceresinin üst kýsmýndaki [Add] tuþuna basýn.

*3* yepp'e aktarmak istediðiniz dosyayý seçin ve yepp [Samsung YH-920] bölümüne sürükleyip býrakýn ya da [Transmit to yepp] tuþuna basýn.

- Seçilen dosyalar yepp'e yüklenecektir.

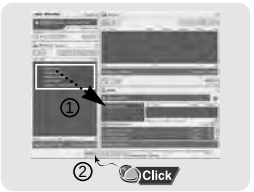


**Not**

- Dosya Listesi (File List) penceresindeki dosyalarý yepp'e aktarmak için yukarýda anlatýlan yöntemi uygulayýn.
- Dosya aktarýmý sýrasýnda [Get ID3 Tag]penceresindeki [yes] tuþuna bastýðýnýz takdirde ilgili dosyanýn þarký bilgisi (ID3 Tag) tam bilgi þeklinde modifiye edilecektir.
- yepp Studio kullanýmý hakkýnda detaylý bilgi için [Help] (Yardým) bölümüne baþvurun.

## Albüm Hazýrlama

*1* yepp'i PC'ye baðlayýn.

*2* Albüm Listesi (Album List) penceresine gitmek için Çalma Listesindeki (Play List) [To Album List] tuþuna basýn.

*3* Yeni albümün ismini, temel görüntüsünü ve albüm görüntüsünü seçmek için [New Album] tuþuna basýn ve sonra [OK] tuþuna basýn.

● Yeni Listenin ismi ve görüntüsü deðiþecektir.

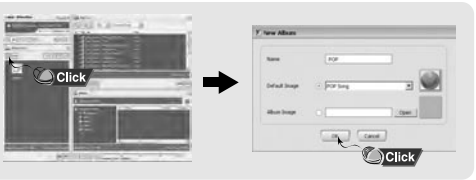


**Not**

- Albüm Listesi penceresinde albümleri seçerek mevcut tüm albümleri yepp'e yükleyebilirsiniz.
- yepp Studio kullanýmý hakkýnda detaylý bilgi için [Help] (Yardým) bölümüne baþvurun.





TR

## Kaydedilen Dosyalarýn Yüklenmesi

*1* yepp'i PC'ye baðlayýn.

*2* yepp penceresindeki [Importing recorded file to PC] tuþuna basýn.

*3* Yüklemek istediðiniz klasörü seçin ve [OK] tuþuna basýn.

*4* Eðer bir uyarý ileti penceresi görünürse, [OK] tuþuna basýn.

● Kayýtlý dosyayý PC'ye yüklediðinizde PC'de kaydedilen dosyanýn otomatik olarak silineceðini unutmayýn.

**Not**

- yepp Studio kullanýmý hakkýnda detaylý bilgi için [Help] (Yardým) bölümüne baþvurun.

yepp Studio'yu çalýþtýrdýktan sonra, ekranýn üst bölümündeki ? tuþuna, ya da F1 tuþuna basýn.

● Yardým ekraný görüntülenecektir.

Ok iþaretini yepp Studio'nun üst kýsmýna getirin ve farenizin sað tuþuna basýn. Açýlacak görünen pencere ekrana gelecektir.

● Yardým bölümüne basýn. Yardým ekraný karþýnýza çýkacaktýr.

**Not**

- Müzik tanýma teknolojisi ve ilgili veriler "Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM" tarafýndan saðlanmaktadýr.
- "CDDB" Gracenote'un ticari markasýdýr. Gracenote logosu ve logo tipi, "Gracenote CDDB" logosu ve logo tipi ile "Powered by Gracenote CDDB" logosu Gracenote'un ticari markalarýdýr. "Music Recognition Service" ve "MRS" Gracenote'un servis iþaretleridir.







Cihazýn tamamen þarj edilmiþ ve kulaklýklarýn da takýlý durumda olduðundan emin olun.

## Cihazý Açma/Kapatma (Power On/Power Off)

Açma (Power On): Cihazý açmak için ▶II tuþuna basýn ve basýlý tutun.
Kapatma (Power Off): Cihazý kapatmak için ▶II tuþuna basýn ve basýlý tutun.

## Müzik Çalma

Menüden "Now Playing"i seçin.

● Çalma iþlemi otomatik olarak baþlayacaktýr.

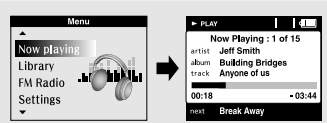


## Müziði Duraklatma

Çalmayý duraklatmak için ▶II tuþuna basýn

● Duraklatma modundayken çalma iþlemine kaldýðý yerden devam etmek için ▶II tuþuna basýn.

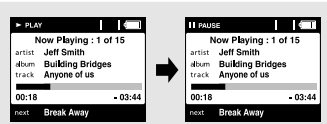


**Not**

- Mevcut Þarký Listesini görüntülemek için dosya çalma sýrasýnda "Now Playing"de SEL tuþuna basýn ve basýlý tutun.

## Sesi Ayarlama

Sesi 0 ile 40 arasýnda ayarlamak için SES SEVÝYESÝ YÜKSELTME (VOLUME UP) ve AZALTMA (DOWN) tuþlarýna basýnýz.

## Kilitleme (Hold) Fonksiyonu

Tuþlarý kilitlemek ve kullanýma dýþý býrakmak için HOLD fonksiyonunu kullanýn. HOLD fonksiyonu Samsung sesçalarý kazara açýlma/kapanmalara karþý korur. Çalma iþleminin sürekliliðini garanti eder.

**Ana Ünitenin Kilitleme Fonksiyonu**

**Ana ünite üzerinden aktive edin.**

- Ana ünite üzerindeki tüm tuþlar kullaným dýþý olacaktýr ve sadece uzaktan kumanda üzerindeki tuþlar giriþ için kullanýlabilir.
- HOLD (KÝLÝTLEME) anahtarýný açtýðýnýzda ekranda " " simgesi görünecektir.

**Uzaktan Kumandanýn Kilitleme Fonksiyonu**

**Uzaktan kumanda üzerinden aktive edin.**

- Uzaktan kumanda üzerindeki tüm tuþlar kullaným dýþý olacaktýr ve sadece ana ünite üzerindeki tuþlar giriþ için kullanýlabilir.

**Not**

- Ana ünite kitlenmiþ konumda iken uzaktan kumanda ile cihazý açmak için uzaktan kumanda üzerindeki ▶II tuþuna basýnýz.

## Döngü Tekrarý

### ❑ Baþlangýç Noktasý

Bir müzik dosyasýný çalarken, ayarlamak istediðiniz döngünün baþlangýç noktasý için SELECT tuþuna basýn.

● A ↔ simgesi ekranda görünecektir.

### ❑ Bitiþ Noktasý

Döngünün bitiþ noktasý için tekrar SELECT tuþuna basýn.

● A ↔ B simgesi ekranda görünecektir.

Döngü tekrar eden yapýda çalmaya baþlayacaktýr.

**Not**

- Döngü iþlemini iptal etmek için "SELECT" tuþuna basýn.





TR

### ❑ PLAY (ÇALMA) Modunda Belli Parçalar için Arama Yapmak

● Çalma esnasýnda , düðmesine basýn ve basýlý tutun. Böylece çalan dosya için ileri ya da geri arama yapabilirsiniz.

### ❑ PLAY (ÇALMA) Modunda Müzik Dosyalarý için Arama Yapmak

● Þarký listesinde sonraki parçaya geçmek için çalma esnasýnda düðmesine kýsa süre basýn.

● Þarký listesinde önceki parçaya geçmek için çalma esnasýnda düðmesine kýsa süre basýn.

● Mevcut þarký listesini görüntülemek için SELECT tuþuna basýn ve basýlý tutun. Ýstediðiniz þarkýyý bulmak için yukarý/aþaðý kaydýrma tuþlarýna basýn ve çalmak için ▶II tuþuna basýn.

### ❑ PAUSE (DURAKLATMA) Modunda Müzik Dosyalarý için Arama Yapmak

● Duraklatma modunda iken, þarký listesindeki bir önceki ya da bir sonraki parça için veya düðmelerine basýn. Çalma iþlemi otomatik olarak baþlayacaktýr.

**Not**

- VBR (Deðiþken Veri Yolu Hýzý-Variable Bit Rate) Dosyasý: Bir MP3 dosyasý çeþitli sýkýþtýrma oranlarýna sahiptir.
- Bir VBR dosyasý söz konusuysa, çalma baþladýktan sonraki 5 saniye içinde düðmesine bassanýz bile önceki þarkýyý çalamazsýnýz.
- Gerçek çalma zamaný ile ana ünite ekranýnda gösterilen zaman VBR dosyalarý için farklý olabilir.

Menü moduna geçmek için MENU düðmesine basýn.
Ýstediðiniz menü maddesini seçmek için YUKARI KAYDIRMA (SCROLL UP) ve AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanýn ve sonra kýsa bir süre için SELECT düðmesine basýn.

- Now Playing (Þu Anda Çalan): Çalan mevcut þarkýyý görüntüler.
- Library (Kütüphane): Çalmak için müzik arayýn ve seçin.
- FM Radio (FM Radyo): FM radyo dinlemek için.
- Settings (Ayarlar):Ayarlarý deðiþtirin.

**Not**

- Menü modunda iken bulunduðunuz altmenüden çýkmak için Menu düðmesine basýn.





Menüde iken, "Library'yi seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanýn ve sonra SELECT düðmesine basýn.

## Müzik Dosyalarýnýn Aranmasý ve Seçilmesi




- Artists (Sanatçýlar):Yüklü müzik dosyasýndaki ID3 etiket bilgisi üzerinden sanatçýnýn adýný gösterir.
- Ýstediðiniz sanatçý isminin üzerine geldikten sonra ▶II tuþuna basýn.
  Sanatçýnýn adýna baðlý tüm þarký baþlýklarý çalýnacaktýr.
- Bir sanatçý ismi seçtiðinizde, isme baðlý þarký baþlýklarý ekranda görüntülenecektir.
  Geçiþ yapmak için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanýn ve sonra seçilen þarkýyý çalmak için SELECT düðmesine basýn.

- Albums (Albümler): Yüklü müzik dosyasýndaki ID3 etiket bilgisi üzerinden albüm baþlýðýný gösterir.
- Ýstediðiniz albüm isminin üzerine geldikten sonra ▶II tuþuna basýn.
  Albüm adýna baðlý tüm þarký baþlýklarý çalýnacaktýr.
- Bir albüm ismi seçtiðinizde, albüme baðlý þarký baþlýklarý ekranda görüntülenecektir.
  Þarkýyý seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanýn ve sonra seçilen þarkýyý çalmak için SELECT düðmesine basýn.

TR

Müziðinize Göz Atmak

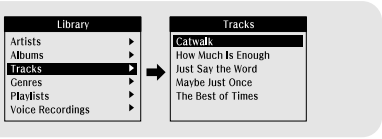


- Tracks (Parçalar): Yüklü müzik dosyasýndaki ID3 etiket bilgisi üzerinden þarký baþlýðýný gösterir.
- Geçiþ yapmak için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanýn ve sonra seçilen þarkýyý çalmak için SELECT düðmesine basýn.

- Genres (Türler): Yüklü müzik dosyasýndaki ID3 etiket bilgisi üzerinden þarkýnýn türünü gösterir.
- Ýstediðiniz türün üzerine geldikten sonra ▶II tuþuna basýn.
  Tür adýna baðlý tüm þarký baþlýklarý çalýnacaktýr.
- Bir tür ismi seçtiðinizde, o türe baðlý þarký baþlýklarý ekranda görüntülenecektir.
  Bir þarký seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanýn ve sonra seçilen þarkýyý çalmak için SELECT düðmesine basýn.

## Çalma Seçenekleri

*1* "Artist", "Album", "Track", "Genre"yi seçin. SELECT düðmesine basýn ve basýlý tutun.
- "Play Options" (Çalma Seçenekleri) ekranýna gidin.

*2* Çalma Seçenekleri'nde iken, istediðiniz çalma seçeneðini seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanýn ve SELECT düðmesine basýn.

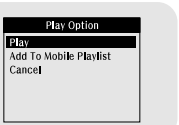


- Play (Çalma): Seçilen baþlýk çalýnacaktýr..
  "Artist", "Album" ve "Genre"de "Play"i (Çalma) seçerseniz, "Artist", "Album" ve "Genre"ye baðlý tüm þarký baþlýklarý çalýnacaktýr.
- Add To Mobile Playlist (Mobil Þarký Listesine Ekle): Seçilen baþlýk Mobil Þarký Listesine eklenir.
  "Artist", "Album" ve "Genre"de "Add To Mobile Playlist"i (Mobil Þarký Listesine Ekle) seçerseniz, "Artist", "Album" ve "Genre"ye baðlý her sanatçý, albüm ve tür Mobil Þarký Listesine eklenecektir.
- Cancel (Ýptal): Bir önceki ekrana geri döner.

TR

## Þarký Listesi Seçimi

1 "Library"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanarak Þarký Listesini seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

2 Çalmak istediðiniz Þarký Listesini seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.
- Kaydedilen dosyalar seçilen Þarký Listesinde görünecektir.

3 Ýstediðiniz dosyanýn üzerine geldikten sonra SELECT düðmesine basýn.
- Seçilen dosya çalýnacaktýr.

## Çalma Seçenekleri (Þarký listesi)

1 Þarký Listesinden bir baþlýk seçin ve SELECT düðmesine basýn ve basýlý tutun.
- "Play Options" (Çalma Seçenekleri) ekranýna gidin.

2 Çalma Seçenekleri'nde iken, istediðiniz çalma seçeneðini seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýný kullanýn ve SELECT düðmesine basýn.

- Add To Mobile Playlist (Mobil Þarký Listesine Ekle): Seçilen baþlýk Mobil Þarký Listesine gönderilecektir.
- Cancel (Ýptal): Bir önceki ekrana geri döner.





TR

## Ses Dosyalarýnýn Aranmasý ve Seçilmesi

1 "Library"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanarak Ses Kayýtlarýný seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.
- Kaydedilmiþ olan ses dosyasý ekranda görüntülenecektir.

2 Ýstediðiniz dosyanýn üzerine geldikten sonra ▶II tuþuna ya da SELECT düðmesine basýn.
- Seçilen dosya çalýnacaktýr.




## Çalma Seçenekleri (Ses Kayýtlarý)

1 Voice Recordings (Ses Kayýtlarý) bölümünde bir ses dosyasý seçin ve SELECT düðmesine basýn ve basýlý tutun.
- "Play Options" (Çalma Seçenekleri) ekranýna gidin.

2 Çalma Seçenekleri'nde iken, istediðiniz çalma seçeneðini seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýný kullanýn ve SELECT düðmesine basýn.




- Play (Çalma): Seçilen baþlýk çalýnacaktýr.
- Delete (Silme): Seçilen baþlýk silinecektir.
- Cancel (Ýptal): Bir önceki ekrana geri döner.

## FM Radyo Moduna Geçiþ

MENU düðmesine basýn.
Ana menüden FM Radyo'yu seçin ve SELECT düðmesine basýn.

**Note**

- ▶II tuþuna basarak elle ayarlama modu ve önayar modu arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.

## Ýstasyonlarýn Elle Ayarlanmasý

Ýstasyonlarý aramak ve radyoyu ayarlamak için ⏮ ve ⏭ düðmelerini kullanýn.

## Önayarlý FM Ýstasyonlarýnýn Otomatik Aranmasý

Elle Ayar Modunda iken SELECT düðmesine basýn ve basýlý tutun.

● FM Ýstasyonlarý otomatik olarak yüklenecektir.

TR

## Önayarlý FM Ýstasyonlarýnýn Elle Aranmasý

*1* Hafýzaya önayarlý olarak yüklemek için bir istasyon ayarladýðýnýzda, SELECT düðmesine basýn. Önayar numara ikonu ekranda yanýp sönecektir..

*2* Yüklemek istediðiniz istasyona ait önayar numarasýný seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýný kullanýn.

*3* Seçilen istasyonu yüklemek için SELECT düðmesine basýn.
Ýstasyonu yüklemekten vazgeçerseniz, iþlemi iptal etmek için MENU düðmesine basýn.




**Not**

- Cihazýnýza 40 istasyona kadar kayýt yapabilirsiniz.
- Bir istasyonun yüklü olduðu yere yeni bir istasyonu kaydedebilirsiniz.
- Preset modunda iken MENU düðmesine basarsanýz elle ayar moduna gidersiniz.

## Önayarlý FM Ýstasyonlarýnýn Çalýnmasý

*1* ▶II tuþuna basarak “PRESET”in ekranda görüntülenmesini saðlayýn.

*2* Dinlemek istediðiniz önayarlý istasyonlarý aramak için ⏮ ⏭ düðmelerini kullanýn.

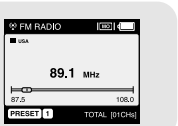


## Önayarlý FM Ýstasyonlarýnýn Silinmesi

*1* ▶II tuþuna basarak “PRESET”in ekranda görüntülenmesini saðlayýn.

*2* Silmek istediðiniz önayarlý istasyonlarý aramak için ⏮ ⏭ düðmelerini kullanýn.

*3* Bir istasyonu silmek için SELECT düðmesine basýn ve basýlý tutun. Seçilen istasyon silinecektir ve silinen istasyondan daha büyük önayar numarasýna sahip istasyonlar için yeniden numaralandýrma yapýlacaktýr.





TR

*1* FM radyo dinlerken REC (KAYIT) anahtarýný kaydýrýn.
- Mevcut FM yayýný MP3 dosyasýna kaydedilecektir.

*2* REC (KAYIT) anahtarýný kayýt iþlemi için kaydýrdýðýnýz yönün ters istikametinde kaydýrýn.
- Kayýt iþlemi duracak ve dosya oluþturulacaktýr.
- Dosyalar 0001.mp3, 0002.mp3 ve benzeri þekilde kaydedilecek ve isimlendirilecektir.
- MP3 dosyalarý otomatik olarak "Library" bölümüne eklenir.

**Not**

- Gerçek kayýt ses seviyesini (REC LEVEL), kayýt esnasýnda MENU ve SELECT düðmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

# Ses Kaydý Yapmak

*1* Ses kaydýna baþlamak için REC (KAYIT) anahtarýný kaydýrýn.

*2* REC (KAYIT) anahtarýný kayýt iþlemi için kaydýrdýðýnýz yönün ters istikametinde kaydýrýn.

- Kayýt iþlemi duracak ve dosya oluþturulacaktýr.
- Dosyalar 0001.mp3, 0002.mp3 ve benzeri þekilde kaydedilecek ve isimlendirilecektir.
- MP3 dosyalarý otomatik olarak "Library" bölümüne eklenir.

**Not**

- Örnekleme ve veri yolu hýzýný daha yükseðe ayarlasanýz bile ses kaydý 8khz 32 kbps deðerlerinde olacaktýr.
- Gerçek kayýt ses seviyesini (REC LEVEL), kayýt esnasýnda MENU ve SELECT düðmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.



# MP3 Kaydetmek

TR

Sesçalar cihazýnýzý, CD çalar, kaset çalar, müzik seti ya da radyo gibi herhangi bir ses kaynaðýndan doðrudan kayýt yapmak için kullanabilirsiniz.

*1* Müzik modunda iken ana ünitenin line in jakýný, harici ses cihazýnýn line in jakýna baðlamak için Line-In kablosunu kullanýn.

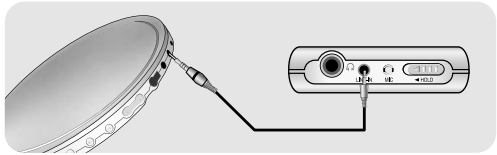

*2* Kayda baþlamak için REC (KAYIT) anahtarýný kaydýrýn.

*3* Kaydý durdurmak için REC (KAYIT) anahtarýný ters istikamette kaydýrýn.
Yeni bir MP3 dosyasý oluþturulacaktýr.

- Dosyalar 0001.mp3, 0002.mp3 ve benzeri þekilde kaydedilecek ve isimlendirilecektir.
- Kaydedilen MP3 dosyasý otomatik olarak "Library" bölümüne eklenir.

**Not**

- Kayýt iþlemine baþlamadan önce pilin tamamen dolu olduðundan emin olun.
  Aksi takdirde kayýt iþleminiz baþarýlý bir þekilde tamamlanamayabilir.
- Kayýt iþlemine baþlamadan önce harici ses cihazýnýn ses seviyesini uygun bir konuma ayarlayýn.
  Eðer ses seviyesi çok yüksek olursa, kaydedilen dosyanýn ses kalitesi zayýf olacaktýr.

1 "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýnýý kullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

2 "Repeat"i (Tekrar) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýnýý kullanýn.

3 "Repeat Off", "One", "All" ya da "Shuffle"ý seçmek için SELECT düðmesine basýn.
- Ýstediðiniz modu seçin ve sonra ana menüye dönmek için MENU düðmesine basýn.

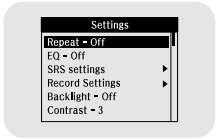


- Off (Kapalý): Mevcut Þarký Listesindeki þarkýlarý belirlenmiþ sýrada bir kez çalar.
- One (Tek): Sadece tek bir parçayý tekrarlayan düzende çalmak için bunu seçin.
- All (Tüm): Mevcut Þarký Listesindeki tüm parçalarý tekrarlayan düzende çalmak için bunu seçin.
- Shuffle (Rastgele): Yüklü tüm parçalarý rastgele bir sýrada çalmak için bunu seçin.





TR

1 "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýnýý kullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

2 "EQ"yu (Ekolayzýr) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýnýý kullanýn.

3 Ýstediðiniz mod görünene kadar SELECT düðmesine basýn.
- Ýstediðiniz modu seçin ve sonra ana menüye dönmek için MENU düðmesine basýn.
  **Off → Jazz → Classical → Pop → Rock → Bass boost → WOW → SRS → TruBass**
- WOW: Bu özellik, SRS ve Trubass özelliklerinden eþ zamanlý keyif almanýza olanak tanýr.
- SRS: 3D Stereo ses duyacaksýnýz.
- TruBass: Bas yükseltme özelliði olup sese doluluk katar.




**Not**

- SRS Labs, Inc. firmasýnýn ticari markasýdýr.
  WOW teknolojisi SRS Labs, Inc. firmasýnýn lisansý altýndadýr.
- SRS ayarýnda ses yüksekliði artacaðýndan lütfen sesi uygun bir seviyeye ayarlayýnýz.
- Bu ünite 32KHz, 44.1KHz ya da 48KHz'lik örnekleme frekanslarýnýý destekler.
- SRS fonksiyonu ses kaydý dosyalarý için ayarlanamaz.

1 "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýnýkullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

2 "SRS Settings"i (SRS Ayarlarý) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýnýkullanýn ve sonra SELECT düðmesine basýn.

3 "SRS Level", "TruBass Level", "Focus Level" ve "Optimization"ý seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýnýkullanýn ve istediðiniz SRS Ayarý için SELECT düðmesine basýn.

- Ýstediðiniz ayarý tamamlayýn ve ana menüye dönmek için MENU düðmesine basýn.
- SRS, TruBass, Focus Level: SRS, TruBas ve Focus seviyeleri 0 ile 10 arasýnda ayarlanýr.
- Optimum: Ana üniteye baðlý aygýta göre SRS iþlevini optimize eder.
  **Mini Kulaklýk → Hoparlaör → Kulaklýk → Araç Kiti**






TR

1 "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýnýkullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

2 "Record Settings"i (Kayýt Ayarlarý) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýnýkullanýn ve sonra SELECT düðmesine basýn.

3 "Sampling Rate" (Örnekleme Hýzý) ve "Bit Rate"i (Veri Yolu Hýzý) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýnýkullanýn ve istediðiniz Kayýt Ayarý için SELECT düðmesine basýn.

- Ýstediðiniz ayarý tamamlayýn ve ana menüye dönmek için MENU düðmesine basýn.
- Sampling Rate (Örnekleme Hýzý): Select düðmesine her basýþýnýzda, seçiminiz 32KHz ve 44KHz arasýnda deðiþecektir.
- Bit Rate (Veri Yolu Hýzý): Select düðmesine her basýþýnýzda, seçiminiz aþaðýdaki gibi deðiþecektir.
  96 → 128 → 160Kbps.



## Ekran Iþýðý

1 "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýnýý kullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

2 "Backlight"ý (Ekran Iþýðý) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýnýý kullanýn.

3 Ýstediðiniz ekran ýþýðý açýlma süresi görünene dek SELECT düðmesine basýn.

- Ekran ýþýðý açýlma süresi için Kapalý (Off), 3, 5, 10, 15, 30 saniye ve Daima (Always) seçenekleri mevcuttur.




## Kontrast

1 "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýnýý kullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

2 "Contrast"ý (Kontrast) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýnýý kullanýn.

3 Ýstediðiniz kontrast deðeri görünene dek SELECT düðmesine basýn.

- Ekranýn kontrastýnýý ayarlamak için 0 ile 6 arasýnda kontrast deðeri seçebilirsiniz.








TR

1 "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýnýý kullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

2 "Tuner Region"ý (Alýcý Bölgesi) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýnýý kullanýn.

3 Ýstediðiniz bölge görünene dek SELECT düðmesine basýn.

- Ýstediðiniz bölgeyi seçin ve ana menüye dönmek için MENU düðmesine basýn.
  **AVRUPA → JAPONYA → KORE → USA → ÇÝN**



# Alýcý Arama Seviyesi Ayarlarý

Radyo istasyonlarýný kaydetmek için arama yaparken Alýcý Arama Seviyesi ile FM alýcýnýn hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

*1* "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

*2* "Tuner Search Level"I (Alýcý Arama Seviyesi) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýný kullanýn.

*3* Ýstediðiniz Alýcý Arama Seviyesi görünene dek SELECT düðmesine basýn.

- Ýstediðiniz seviyeyi seçin ve ana menüye dönmek için MENU düðmesine basýn.
  **Mid (Orta) → High (Yüksek) → Low (Düþük)**

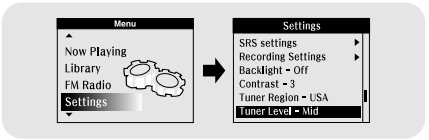




# Fader Efekti

TR

*1* "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

*2* "Fader Effect"i (Fader Efekti) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýný kullanýn ve sonra SELECT düðmesine basýn.

*3* "Fader Type", "Curve Type" ve "Duration Time"ý seçmek için,YUKARI KAYDIRMA/ AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýný kullanýn ve sonra SELECT düðmesine basýn.

- Ýstediðiniz ayarý tamamlayýn ve ana menüye dönmek için MENU düðmesine basýn.
- Fade Tipi: Select düðmesine her basýþýnýzda, seçiminiz aþaðýdaki gibi deðiþecektir.
  - Fade Kapalý: Müzik, ayarladýðýnýz ses seviyesinde çalacaktýr.
  - Fade In (Açýlma): Sadece çalma iþlemi baþladýðýnda ses seviyesi kademeli olarak artar.
  - Fade Out (Kapanma): Sadece son bölümde ses seviyesi kademeli olarak azalýr.
  - Fade In/Out: Ses seviyesi çalma iþlemi baþladýðýnda kademeli olarak artar ve son bölümde kademeli olarak azalýr.
- Curve Type (Eðri Tipi): Select düðmesine her basýþýnýzda, seçiminiz aþaðýdaki gibi deðiþecektir.
  - Linear: Müziðin ses seviyesinin artma veya azalma sürati sabittir.
  - Express slow (Yavaþ gösterim): Müziðin ses seviyesinin artma veya azalma sürati yavaþtýr.
  - Express fast (Hýzlý gösterim): Müziðin ses seviyesinin artma veya azalma sürati hýzlýdýr.
- Duration Time (Devam Süresi): Select düðmesine her basýþýnýzda, seçiminiz aþaðýdaki gibi deðiþecektir.
  3 → 5 → 10 → 15**sn.**

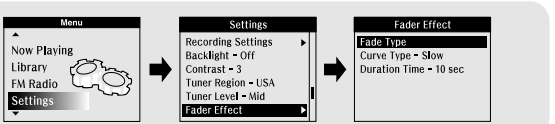

# Otomatik Kapanma Ayarlarý

1 "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

2 "Auto Power Off" (Otomatik Kapanma) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýný kullanýn.

3 Ýstediðiniz kapanma zamanýný görünene dek SELECT düðmesine basýn.

- Ýstediðiniz kapanma zamanýný seçin ve ana menüye dönmek MENU düðmesine basýn.

**KAPALI (OFF) → 30sn. → 1dk. → 5dk. → 10dk. → 15dk.**

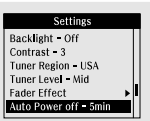


# Lisan Ayarlarý

1 "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

2 "Language"ý (Lisan) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýný kullanýn.

3 Ýstediðiniz lisaný seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýný kullanýn ve sonra SELECT düðmesine basýn.

- English (Ýngilizce)→ Korean (Korece)→ Japanese (Japonca)→ S.Chinese (Standart Çince) → T.Chinese (Geleneksel Çince)→ French (Fransýzca)→ German (Almanca) → Italian (Ýtalyanca) → Spanish (Ýspanyolca) → Russian (Rusça)

- Menü Ekraný ayarladýðýnýz lisana göre görüntülenecektir.






# Fabrika (Varsayýlan) Ayarlarýnýý Geri Yükleme

1 "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

2 "Reset"i (Sýfýrlama) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýný kullanýn ve sonra SELECT düðmesine basýn.

- "Reset"i seçtiðiniz taktirde seçilen tüm ayarlar baþlangýç konumundaki fabrika ayarlarýna dönecektir.




| Fabrika Ayarlarý (Varsayýlan Deðerler) |
|---|
| Ses Seviyesi (Volume) = 20 |
| Tekrar (Repeat) = Kapalý (Off) |
| Ekolayzýr (EQ) = Kapalý (Off) |
| Arka Iþýk (Backlight) = 5sn |
| Kontrast = 3 |

# Sesçalar Bilgisi

1 "MENU"de, YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA (SCROLL UP/(SCROLL DOWN) tuþlarýný kullanarak SETTINGS'i (AYARLAR) seçin ve sonra SELECT düðmesine basýn.

2 "About"u (Hakkýnda) seçmek için YUKARI KAYDIRMA/AÞAÐI KAYDIRMA tuþlarýný kullanýn ve sonra SELECT düðmesine basýn.

- Hakkýnda bölümünü seçtiðinizde versiyon bilgisi, toplam parça sayýsý, toplam kapasite ve kalan kapasite bilgilerine ulaþabilirsiniz.




TR

Arýza Giderme

TR

**Aþaðýdaki gibi bir ileti görüntüleniyor;**
"The device firmware needs repairs. Please connect to PC and repair firmware with recovery utility. Device will be turned off." (Cihaz yazýlýmýnýn onarýlmasý gerek. PC'ye baðlayýn ve geri alma programýný kullanarak onarýn. Aygýt kapatýlacaktýr) ya da "The device database needs repairs. Please connect to PC and rebuild database with recovery utility. Device will be turned off." (Cihaz veri tabanýnýn onarýlmasý gerek. PC'ye baðlayýn ve geri alma programýný veri tabanýný tekrar kurun. Aygýt kapatýlacaktýr)

**"LOADING LIBRARY" iletisi görünüyor ve cihaz açýldýðý halde hiç bir þekilde çalýþmýyor.**

**Menü Kütüphanesinde dosya arama iþlemi gerçekleþtirilemiyor**

- "Geri Alma Programlarýnýn Kullanýmý" bölümüne bakýnýz.

---

**Sesçalar çalýþmýyor ve LCD ekran boþ**

- Sesçalarý sýfýrlayýn. (reset)
- Þarj cihazýný baðlayýn.
- Kilit anahtarýnýn kapalý (off) konumda olduðundan emin olun.

---

**Çalma (Play) modunda ►II tuþuna bastýktan sonra müzik çalmýyor**

- Dahili hafýzadaki dosyalarýn MP3 veya WMA olup olmadýðýný kontrol edin.
- MPEG1 LAYER 1 dosyasý gibi formatlarýn çalýnmasý mümkün deðildir.
- yepp Studio kullanýlmadan yüklenen dosyalarýn çalýnmasý mümkün deðildir.

---

**Dosyalar yüklenemiyor**

- Pil gücü seviyesini kontrol edin.
- Sürücünün bilgisayara doðru olarak yüklenip yüklenmediðini kontrol edin. Kurulum CD'sinden kurulumu tekrar gerçekleþtirin.
- Sesçalar ile PC arasýndaki USB baðlantýyý kontrol edin.
- Ekranýn alt kýsmýndaki ikon bölgesinde "unplug/eject" ya da "Safely Remove Hardware" ikonunun yer alýp almadýðýný kontrol edin.

---

**Ekran ýþýðý çalýþmýyor**

- Ekran ýþýðý ayarýný kontrol edin.
- Pilin gücü azaldýðýnda ekran ýþýðý çalýþmayacaktýr.

---

**Tuþlar çalýþmýyor**

- Kilitleme (Hold) anahtarýnýn aktif olup olmadýðýný kontrol edin.
- USB kablosunun baðlý olup olmadýðýný kontrol edin .USB kablosu baðlý iken tuþlar çalýþmaz.

---

**Çalma esnasýnda ekranda gözüken çalma süresi doðru deðil**

- VBR (Deðiþken Veri yolu Hýzý) dosyasý çalýp çalmadýðýnýzý kontrol edin. VBR dosyalarý kýsmen desteklenmektedir.

---

**LCD ekran siyah**

- Kontrastý kontrol edin.

---

**Çalma esnasýnda ekranda bir takým anlaþýlmaz karakterler görünüyor.**

- Sesçalar cihazý toplam 10 dili desteklemektedir. Desteklenmeyen dillerde ekranda ( ✻ ) iþareti belirir.

---

**Çalma ekranýnda seçilen müzik dosyasýnýý þarký baþlýðý kýsmýnda "/Noartist/Noalbum" dosya uzantýsý görünüyor.**

- Müzik dosyasý için ID3 etiket bilgisi mevcut deðil. Þarkýnýn, þarký baþlýðý, sanatçý ve albüm bilgilerini düzenleyin.

---

**Þarký Baþlýðý, Sanatçý ve Albüm olarak arama yapýldýðýnda iþlemin tamamlanmasý çok uzun sürüyor.**

- Eðer cihazýnýzda çok fazla müzik dosyasý varsa onlarýn okunmasý zaman alacaktýr.

| | |
|---|---|
| **Model** | YH-920 |
| **Dahili Bellek Kapasitesi** | 20GB |
| Dahili Þarj Edilebilir Pil Kapasitesi | 900mAh |
| **Voltaj** | 3.7V (Li-ion þarj edilebilir pil) |
| **Çalma Zamaný** | Maksimum çalma zamaný: 10 saat |
| **Ebatlar/Aðýrlýk** | 61.5 X 106.8 X 16.6mm 150g |
| **Kasa** | Alüminyum/Plastik |
| **Dosya Transfer Hýzý** | Maks.120 Mbps USB2.0 |
| **Gürültü Oraný** | 90dB, 20KHz LPF |
| **Kulaklýk Jaký Çýkýþ Gücü** | 12mW (16Ω ) |
| **Çýkýþ Frekansý Aralýðý** | 20Hz~20KHz |
| **Çalýþma Sýcaklýðý Aralýðý** | -5 ~ +35°C (23 ~ 95F) |
| **FM Frekansý** | 87.5 ~ 108.0 MHz |
| **FM Sinyali Gürültü Oran** | 45 dB |
| **FM T.H.D** | 1% |
| **FM Hassasiyeti** | 10 dB |
| **Dosya Desteði** | MPEG1/2/2.5 Layer 3 (8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48 KHz)<br>WMA (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz) |